

Entkalkungsanleitung CS 100 PRO

Servicehotline 044 744 42 27 / Mo-Fr von 08.00-12.00 und 13.00-17.00 Uhr

INHALTSVERZEICHNIS

Entkalkungen

Normal

Seite 2 - 4

Mit Clarisfilter

Seite 5 - 9



Entkalkungsanleitung CS 100 PRO

Servicehotline 044 744 42 27 / Mo-Fr von 08.00-12.00 und 13.00-17.00 Uhr

INFORMATIONEN

- linke Taste (Menüführung nach links)
- mittlere Taste (Bestätigung)
- rechte Taste (Menüführung nach rechts)



Erhältliches Zubehör für die Entkalkung:



Entkalkungsmittel

Bestellnummer: 5.510.836



Auffangbehälter

Bestellnummer: 3.840.593

Dauer der Entkalkung ca. 15 Minuten.



Falls die Kaffeemaschine während der Entkalkung droht zu überlaufen, können sie den Vorgang mit der **Stand-by** Taste stoppen.

⚠ Nach einem vorzeitigen Abbruch der Entkalkungsprozedur erfolgt ein Spulvorgang (siehe Displaymeldung "Taste drücken"). Danach kann die Entkalkungsprozedur nur wieder von vorne begonnen werden.



Nur Entkalkungsmittel verwenden, **kein Essig**.

Das Entkalkungsmittel greift die Gehäuseoberfläche an, deshalb Entkalkungsmittelspritzer sofort mit einem feuchten Tuch abwischen.

Beim reinigen der Abtropfschale besonders darauf achten, dass die Kontaktoberfläche nicht feucht wird, (Entkalkungsmittel kann auf den Kontakten korrodieren).

VORBEREITUNG ENTKALKUNG

Entkalkungsprodukt, Messbecher, Wasser und Auffangbehälter bereitstellen.



Kaffeemaschine auf **Stand-by** stellen, (nur noch Einschalttaste leuchtet konstant rot)



Alle Schalen und Behälter entleeren, reinigen und wieder einsetzen, Auffangbehälter auf den Gitterrost stellen.

Entkalkungsanleitung CS 100 PRO

ENTKALKUNG



min. 3 sec

Auf alle 3 Tasten miteinander ca. 3 Sec. drücken (bis **Sprache: Deutsch** kommt) dann loslassen.



3 x

3x hintereinander auf die rechte Taste drücken, bis im Display **Entkalkung** angezeigt wird.




1 x

Die mittlere Taste zur Bestätigung 1x drücken.



Wenn die Meldung **Produkt füllen** kommt, Wassertank vom Gerät entfernen und entleeren.

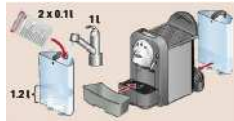

Wassertank mit 1 Liter Wasser und 2x 0.1l Entkalkungsmittel von Nespresso für Gemini CS 100 PRO füllen, Wassertank wieder auf die Maschine stellen.

Wichtig: Wenn sie ein Fremdprodukt für die Entkalkung verwenden, unbedingt das Mischverhältnis beachten. Die gesamte Entkalkungslösung muss 1.2 Liter entsprechen.



1 x

Die mittlere Taste zur Bestätigung 1x drücken.



~ 90 sec.



Die Entkalkung beginnt automatisch über den Teeauslass.



~ 10 sec.



Es gibt einen kleinen Unterbruch von ca. 10 Sec.



~ 3 min
Automatic stop



Die Entkalkung geht dann über den Kaffeeauslass weiter.

Entkalkungsanleitung CS 100 PRO

Wichtig: Auch wenn man das Gefühl hat, das Wasser geht aus und die Maschine zieht Luft an -> **kein** Wasser nachfüllen und warten bis die Maschine anzeigt 'Wasser füllen'.



Wenn die Maschine anzeigt **Wasser füllen** muss man alle Schalen und Behälter entfernen und gut reinigen.




Den Wassertank bis oben mit frischem Wasser füllen. Alle Schalen und Behälter wieder einsetzen.




Die mittlere Taste zur Bestätigung 1x drücken.



Die Spülung beginnt zuerst wieder über den Teeauslass.



Es gibt einen kleinen Unterbruch von ca. 10 Sec.



Die Spülung geht dann über den Kaffeeauslass weiter bis die Maschine anzeigt **Beenden Taste drücken**



Alle Schalen und Behälter entleeren, reinigen und wieder einsetzen. Gehäuse sauber nachwischen.



Beim drücken der mittleren Taste geht die Maschine in die Aufwärmphase und in den normalen Betrieb über.

Entkalkungsanleitung CS 100 PRO mit Clarisfilter

Servicehotline 044 744 42 27 / Mo-Fr von 08.00-12.00 und 13.00-17.00 Uhr

INFORMATIONEN

- linke Taste (Menüführung nach links)
- mittlere Taste (Bestätigung)
- rechte Taste (Menüführung nach rechts)



Erhältliches Zubehör für die Entkalkung:



Entkalkungsmittel

Bestellnummer: 5.510.836



Auffangbehälter

Bestellnummer: 3.840.593

Dauer der Entkalkung ca. 15 Minuten.



Falls die Kaffeemaschine während der Entkalkung droht zu überlaufen, können sie den Vorgang mit der **Stand-by** Taste stoppen.

W: Nach einem vorzeitigen Abbruch der Entkalkungsprozedur erfolgt ein Spülvorgang (siehe Displaymeldung "Taste drücken"). Danach kann die Entkalkungsprozedur nur wieder von vorne begonnen werden.



Nur Entkalkungsmittel verwenden, **kein Essig.**

Das Entkalkungsmittel greift die Gehäuseoberfläche an, deshalb Entkalkungsmittelspritzer sofort mit einem feuchten Tuch abwischen.

Beim reinigen der Abtropfschale besonders darauf achten, dass die Kontaktfläche nicht feucht wird, (Entkalkungsmittel kann auf den Kontakten korrodieren).

Entkalkungsanleitung CS 100 PRO mit Clarisfilter

VORBEREITUNG ENTKALKUNG

Wasserfilter können das Verkalken nicht verhindern. Zusätzlich zum Auswechseln der Filterpatrone ist es daher empfehlenswert, die Kaffeemaschine nach dem dritten Filterwechsel zu entkalken. Wird nicht im Display angezeigt.

Der Filterwechsel wird nach 50 Litern angezeigt.

Entkalkungsprodukt, Messbecher, Wasser und Auffangbehälter bereitstellen.



Kaffeemaschine auf **Stand-by** stellen,
(nur noch Einschalttaste leuchtet konstant rot)



Auf alle 3 Tasten miteinander ca. 3 Sec. drücken (bis **Sprache: Deutsch** kommt) dann loslassen.



2 x hintereinander auf die rechte Taste drücken, bis im Display **Filter EIN** angezeigt wird.



Die mittlere Taste zur Bestätigung 1 x drücken.
Die Anzeige wechselt auf **Filter Austausch**



1 x auf die rechte Taste drücken, bis im Display **Filter <AUS>** angezeigt wird.



Die mittlere Taste zur Bestätigung 1 x drücken, im Display wird **Filter AUS** angezeigt.



1 x auf die rechte Taste drücken, Display wird **Entkalkung** angezeigt.



Alle Schalen und Behälter entleeren, reinigen und wieder einsetzen, Auffangbehälter auf den Gitterrost stellen.


Entkalkungsanleitung CS 100 PRO mit Clarisfilter



Die mittlere Taste zur Bestätigung 1x drücken.



Wenn die Meldung **Produkt füllen** kommt,
Wassertank vom Gerät entfernen und entleeren.

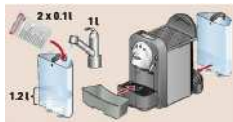

Wassertank mit 1 Liter Wasser und 2x 0.1l Entkalkungsmittel
von Nespresso für Gemini CS 100 PRO füllen,
Wassertank wieder auf die Maschine stellen.

Wichtig: Wenn sie ein Fremdprodukt für die Entkalkung verwenden, unbedingt das Mischverhältnis beachten. Die gesamte Entkalkungslösung muss 1.2 Liter entsprechen.



Die mittlere Taste zur Bestätigung 1x drücken.



Die Entkalkung beginnt automatisch über den Teeauslass.



Es gibt einen kleinen Unterbruch von ca. 10 Sec.




Die Entkalkung geht dann über den Kaffeeauslass weiter.

Wichtig: Auch wenn man das Gefühl hat, das Wasser geht aus und die Maschine zieht Luft an -> kein Wasser nachfüllen und warten bis die Maschine anzeigt 'Wasser füllen'.

Entkalkungsanleitung CS 100 PRO mit Clarisfilter




Wenn die Maschine anzeigt **Wasser füllen** muss man alle Schalen und Behälter entfernen und gut reinigen.

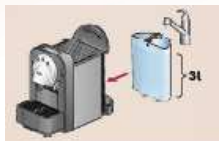


Den Wassertank bis oben mit frischem Wasser füllen. Alle Schalen und Behälter wieder einsetzen.



Die mittlere Taste zur Bestätigung 1x drücken.



Die Spülung beginnt zuerst wieder über den Teeauslass.



Es gibt einen kleinen Unterbruch von ca. 10 Sec.



Die Spülung geht dann über den Kaffeeauslass weiter bis die Maschine anzeigt **Beenden Taste drücken**.



Alle Schalen und Behälter entleeren, reinigen und wieder einsetzen. Gehäuse sauber nachwischen.



Beim drücken der mittleren Taste geht die Maschine in die Aufwärmphase und in den normalen Betrieb über.



Kaffeemaschine auf **Stand-by** stellen, (nur noch Einschalttaste leuchtet konstant rot)



Auf alle 3 Tasten miteinander ca. 3 Sec. drücken (bis **Sprache: Deutsch** kommt) dann loslassen.

Entkalkungsanleitung CS 100 PRO mit Clarisfilter



2x hintereinander auf die rechte Taste drücken, bis im Display **Filter AUS** angezeigt wird.



Die mittlere Taste 1x betätigen zur Bestätigung.
Im Display wird **Filter <AUS>** angezeigt.



1 x auf die linke Taste drücken, bis im Display **Filter <EIN>** angezeigt wird.



Die mittlere Taste zur Bestätigung 1 x drücken, im Display wird **Filter EIN** angezeigt.



Den Wassertank vom Gerät entfernen und entleeren.



Einen neuen Filter in den Tank einschrauben.



Den Wassertank mit frischem Wasser füllen und einsetzen.



Die mittlere Taste 1x betätigen zur Bestätigung.



Die mittlere Taste nochmals betätigen, um mit der Spülung zu beginnen.



Die Spülung beginnt nach ca. 50 Sek automatisch über den Teeauslass. Die Kaffeemaschine geht anschliessend in den normalen Betrieb über.